## 4.6L

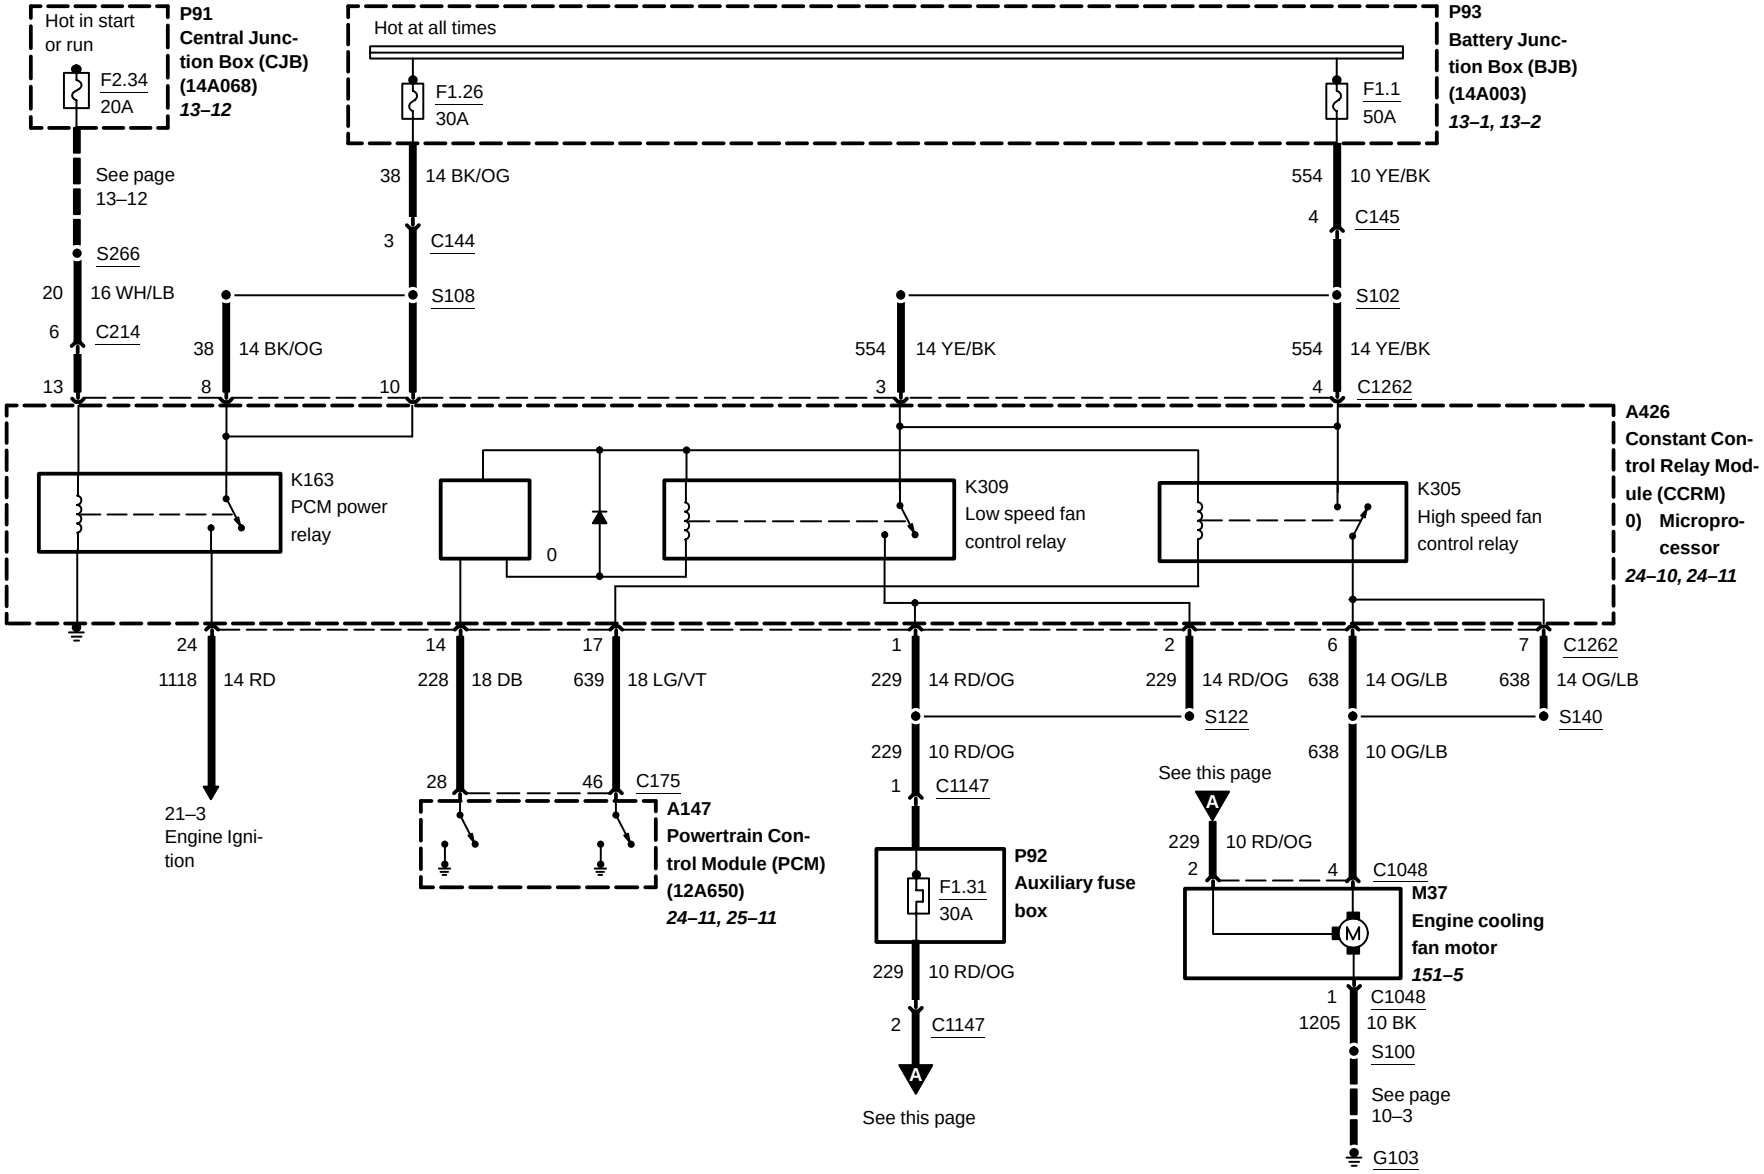
Hot in start or run
F2.34
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
See page 13–12
S266
20
16 WH/LB
6
C214
13
38
14 BK/OG
8
Hot at all times
F1.26
30A
38
14 BK/OG
3
C144
S108
10
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–2
F1.1
50A
554
10 YE/BK
4
C145
S102
554
14 YE/BK
3
554
14 YE/BK
4
C1262
A426
Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor
24–10, 24–11
K163
PCM power relay
0
K309
Low speed fan control relay
K305
High speed fan control relay
24
1118
14 RD
21–3
Engine Ignition
14
228
18 DB
17
639
18 LG/VT
28
46
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
24–11, 25–11
1
229
14 RD/OG
229
10 RD/OG
1
C1147
F1.31
30A
P92
Auxiliary fuse box
229
10 RD/OG
2
C1147
See this page
2
229
14 RD/OG
S122
See this page
229
10 RD/OG
2
4
C1048
6
638
14 OG/LB
638
10 OG/LB
M37
Engine cooling fan motor
151–5
1
C1048
1205
10 BK
S100
See page 10–3
G103
7
C1262
638
14 OG/LB
S140