## 4.6L

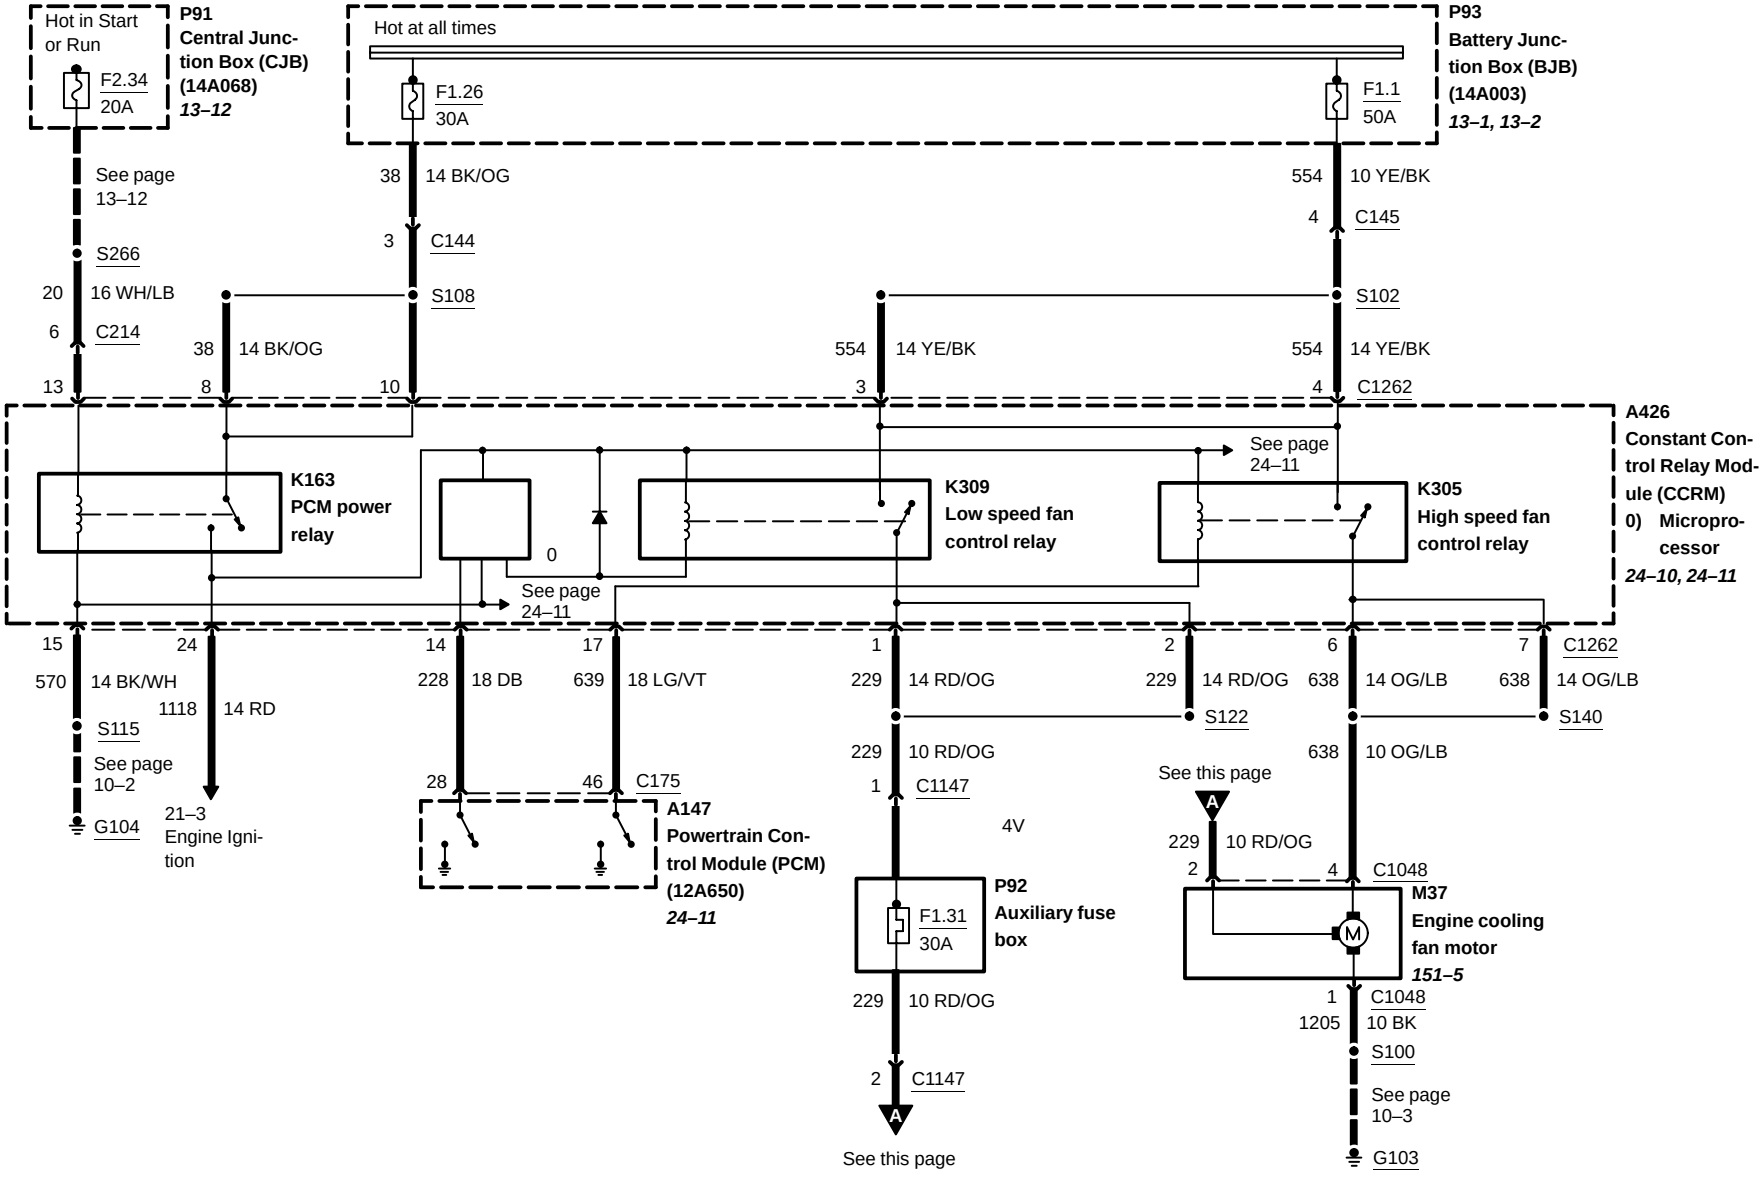
Hot in Start or Run
F2.34
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
Hot at all times
F1.26
30A
F1.1
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–2
See page 13–12
38 14 BK/OG
554 10 YE/BK
3 C144
4 C145
S266
20 16 WH/LB
6 C214
S108
S102
38 14 BK/OG
554 14 YE/BK
554 14 YE/BK
13
8
10
3
4 C1262
A426
Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor
24–10, 24–11
See page 24–11
K163
PCM power relay
0
K309
Low speed fan control relay
K305
High speed fan control relay
See page 24–11
15
24
14
17
1
2
6
7 C1262
570 14 BK/WH
1118 14 RD
228 18 DB
639 18 LG/VT
229 14 RD/OG
229 14 RD/OG
638 14 OG/LB
638 14 OG/LB
S115
S122
S140
See page 10–2
229 10 RD/OG
638 10 OG/LB
28
46 C175
1 C1147
See this page
G104
21–3 Engine Ignition
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
24–11
4V
229 10 RD/OG
2
4 C1048
P92
Auxiliary fuse box
F1.31
30A
M37
Engine cooling fan motor
151–5
229 10 RD/OG
1 C1048
1205 10 BK
S100
2 C1147
See page 10–3
See this page
G103